




OBERTASSE UND UNTERTASSE SET

CUP AND SAUCER SET

SET TASSE ET SOUCOUE

A	4866 018	Obertasse Cup Tasse supérieure	180	5,5	6	2,20	13,20
B	4866 001	Untertasse Saucer Soucoupe			6	2,70	16,20

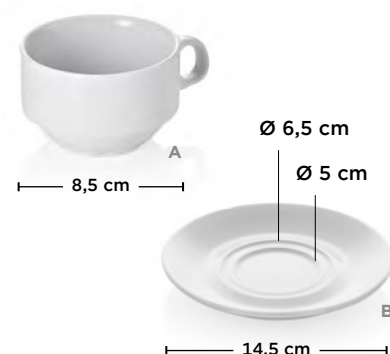

PLATTE SET

PLATE SET

PLAQUE SET

4867 235		23,5 x 9	2,5	6	5,50	33,00	

Für Obertasse 4866 018 und Becher 4865 029

For cup 4866 018 and mug 4865 029

Pour tasse supérieure 4866 018 et gobelet 4865 029



BECHER SET

MUG SET

SET DE GOBELETS

4865 025	250	7,6	8,5	6	2,10	12,60	



BECHER SET

MUG SET

SET DE GOBELETS

4865 029	290	7,8	8,8	6	2,50	15,00	



BECHER SET

MUG SET

SET DE GOBELETS

4865 030	300	8,5	7	6	2,30	13,80	



ALLZWECKGLAS HAMBURG SET

ALL-PURPOSE GLASS HAMBURG SET

VERRE UNIVERSEL HAMBURG SET



1775 020	200	7	5,5	9	6	1,00	6,00

